

**CASIO®**  
方位・温度計測機能

**5415P\*JA**

P

取扱説明書

保証書付

5415

このたびは、本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前の前に本書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
本書はお読みになった後も、大切に保管してください。



# 時刻を合わせる

現在の時刻と日付を設定します。

## ホーム都市の設定

ホーム都市は、都市コード一覧表の48都市(31タイムゾーン)の中から、この時計を使用する場所と同じタイムゾーンの都市を設定します。また、使用する国や地域に応じてスタンダードタイムまたはサマータイム(DST)の設定をします。ホーム都市を正しく設定しないと、「ワールドタイム都市」の時刻を正しく表示しない原因になります。

🔍 都市コード一覧表…P.57

### ✓ 重要

- 日本で使用する場合は、ホーム都市を東京(TYO)に設定します。

### 🗨️ 参考

- サマータイムとは、DST (Daylight Saving Time) とも言い、通常の時刻(スタンダードタイム)から1時間進める夏時間制度のことです。サマータイムの実施期間や実施地域は、国によって異なります。また、サマータイム制度を採用していない国や地域もあります。

## ◆ホーム都市、サマータイムを設定する

- ① 時刻モードで ① を押し続け、[ADJ] と表示されたらボタンから手を離します。

- [SET] が点滅表示し、設定状態に入ります。
- 都市コードと都市名が右から左に流れて表示します。



- ② ⑤ または ⑥ ボタンを押して、都市コードを選択します。

- 設定したい都市コードを表示するまで、⑤ または ⑥ ボタンを押します。
- ⑤ または ⑥ ボタンを押し続けると早送りできます。



③ ④ ボタンを押して、サマータイム (DST) 設定画面に切り替えます。

④ ⑤ ボタンを押して、サマータイム (DST) の設定を選択します。



⑤ ⑥ ボタンを押すごとに以下の設定が切り替わります。

DST OFF	スタンダードタイムを表示します。
DST ON	サマータイムを表示します。

⑤ ⑦ ボタンを押して設定を終了します。  
サマータイムを設定すると時刻モード画面に、[DST] を表示します。

### 参考

- ホーム都市を「UTC」に設定しているときは、サマータイム設定はできません。

## 12/24 時間制、時刻、日付の調整

画面表示の時刻を修正すると、それに応じて針の時刻も修正されます。

### 重要

- 画面表示の時刻と針が示す時刻が合っていないときは、針のずれ補正を行う必要があります。

🔍 針のずれ補正…P.42

### 時刻と日付の合わせかた

① 時刻モードで ① を押し続け、[ADJ] と表示されたらボタンから手を離します。

[SET] が点滅表示し、設定状態に入ります。



都市コード

🔍 ホーム都市の設定…P.18




✔重要

- ホーム都市を設定する前に他の設定をしないでください。

② ⑩ ボタンを押して、設定する項目を選択します。

⑩ ボタンを押すごとに以下の順序で設定項目が切り替わります。

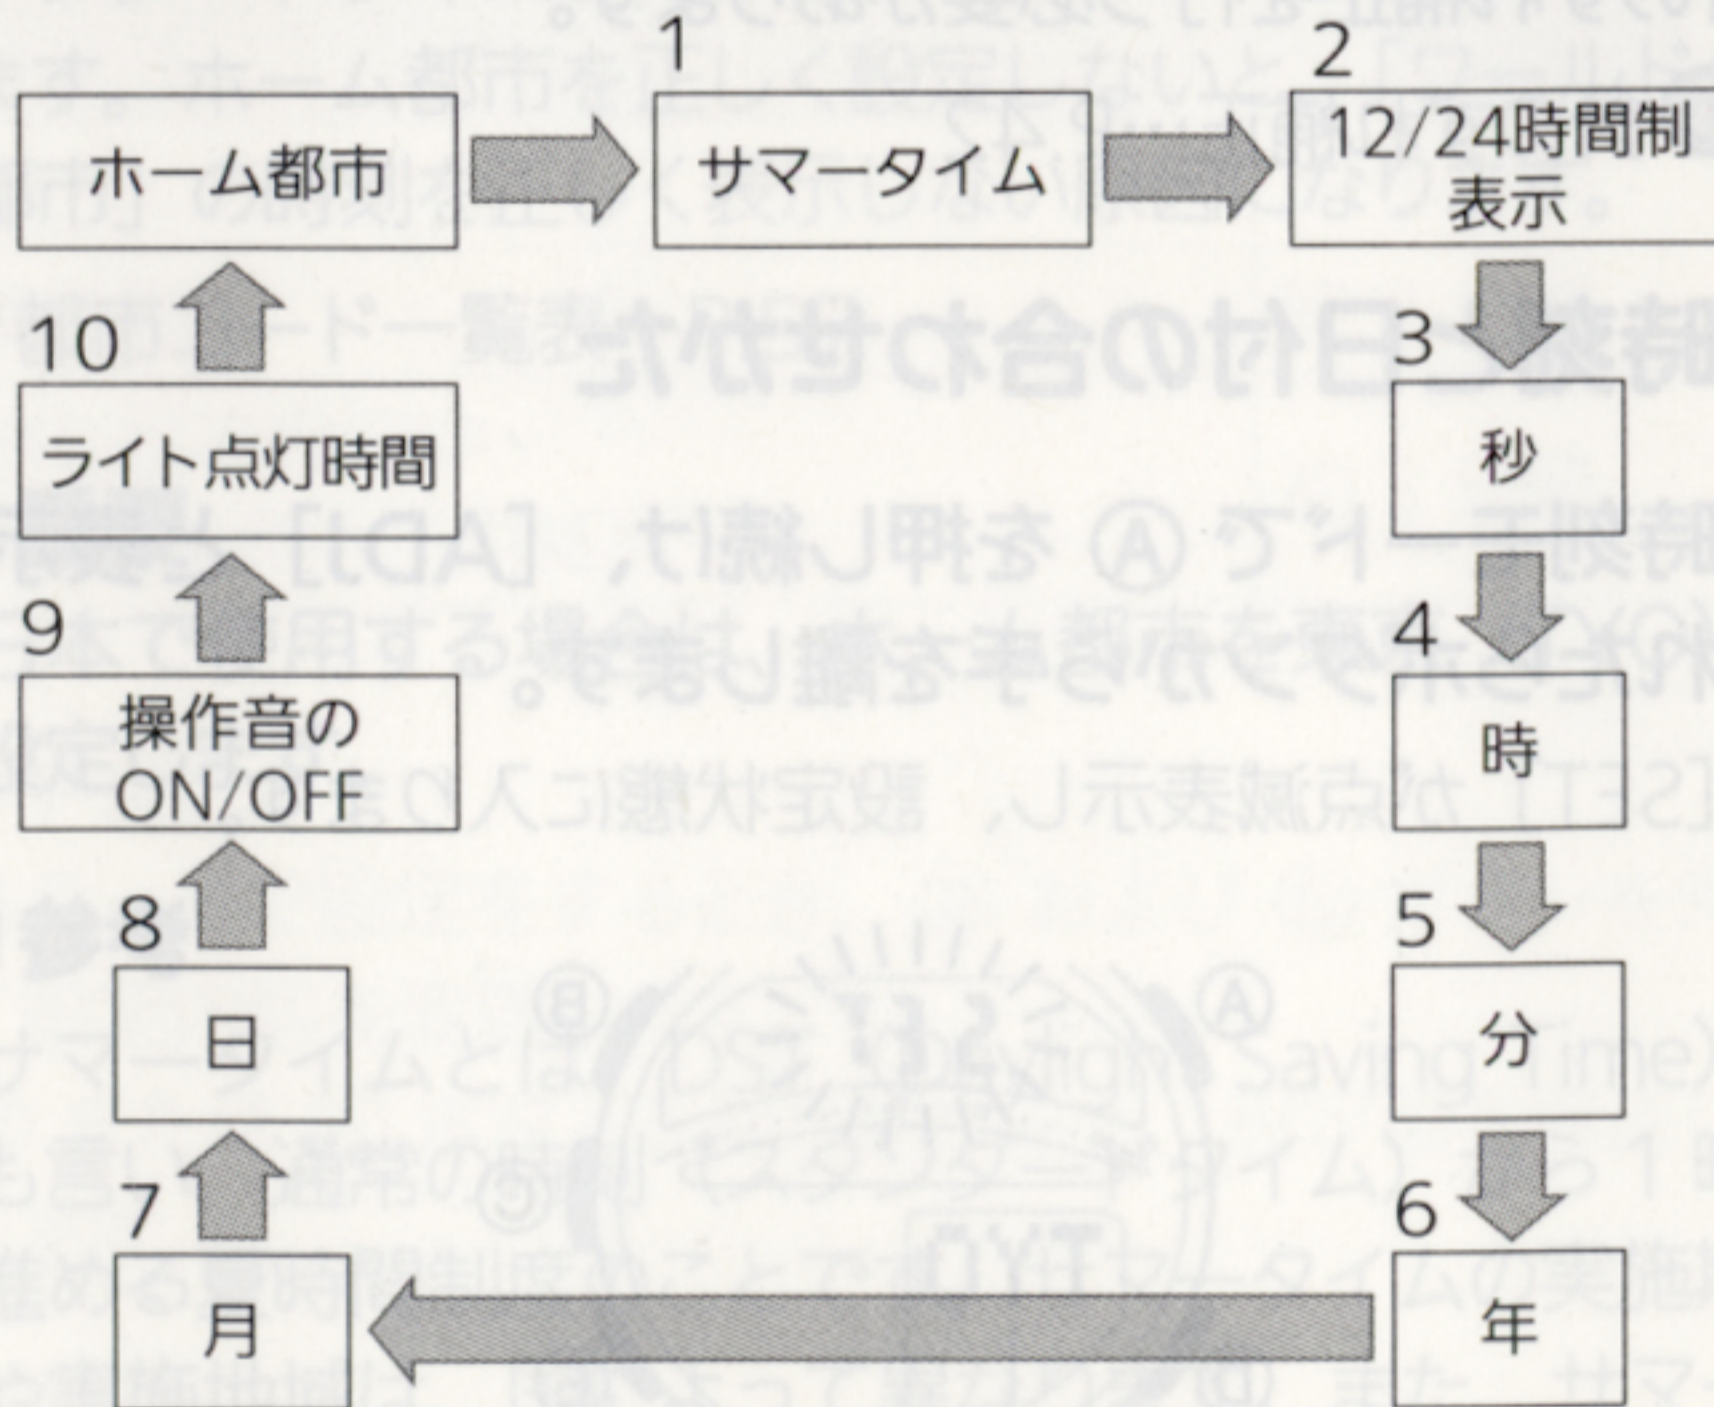

☰参考

- 上図の数字は、⑩ ボタンを押す回数を示します。

③ ⑤ または ⑥ ボタンを押して、以下の設定を変更します。

画面	変更項目	操作
TYO:TOKYO	都市コード変更	⑤ または ⑥ ボタンを押す
OFF	サマータイム / スタンダードタイムの切り替え	⑤ ボタンを押す
12H	12 時制 (12H) と 24 時制 (24H) の切り替え	⑤ ボタンを押す
36	秒を「00」にリセット - 30 ~ 59 秒のときは 1 分繰り上がります	⑤ ボタンを押す
P 10:08	「時」「分」の変更	⑤ または ⑥ ボタンを押す
6:30 20 14	「年」「月」「日」の変更	⑤ または ⑥ ボタンを押す



4 ④ ボタンを押して、設定を終了します。

参考

- 12 時間制に設定したときは、正午から午後 11 : 59 までは P (午後) マークを表示します。24 時間制の場合は、P (午後) マークを表示しません。
- 日付の設定は、月ごとの日数の違いや、うるう年にも対応しています (フルオートカレンダー)。
- 「曜日」は自動的に設定されますので、「年」は正しく設定してください。

方位を補正する

計測の精度を上げるため、計測の前に以下の方法で方位を補正してください。

◆方位補正の方法

1. 方位計測モードに入ります。
2. 磁北と真北の差を測定します。
3. 方位計測モードに入ります。

- 途中で計測を中止したいときは、④ ボタンを押すと方位計測モードに入る直前のモードに戻ります。
  - 計測中の 20 秒間は、バックライトは点灯しません。
  - 方位計測中に④ ボタンなどの音が鳴ったときや④ ボタンを押すとバックライト点灯させたときは、一時的に計測を中止し、消音モードまたはライト消灯後に計測を再開します。
  - 方位計測に関する詳細は、以下を参照してください。
- ☞ 方位計測のご注意…P.28
  - ☞ 磁北と真北…P.28
  - ☞ 使用場所…P.29